




1 Check the supplied accessories / Compruebe los accesorios suministrados

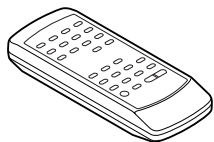

- Remote control x 1
- Controlador remoto x 1

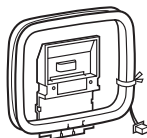

- FM/AM loop antenna x 1
- Antena de cuadro de FM/AM x 1

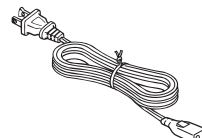

- AC power cord x 1
- Cable de alimentación de CA x 1


2 Preparation for use / Preparación para su uso

- Speaker connection
- Conexión de los altavoces

Black Negro
 Red Rojo

Front speaker (Right)
Altavoz delantero (Derecho)


Front speaker (Left)
Altavoz delantero (Izquierdo)

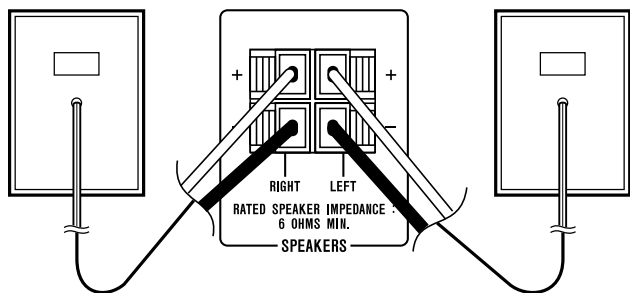

- Antenna connection
- Conexión de las antenas


- AM Loop Antenna
- Antena de cuadro de AM

- FM Antenna
- Antena de FM

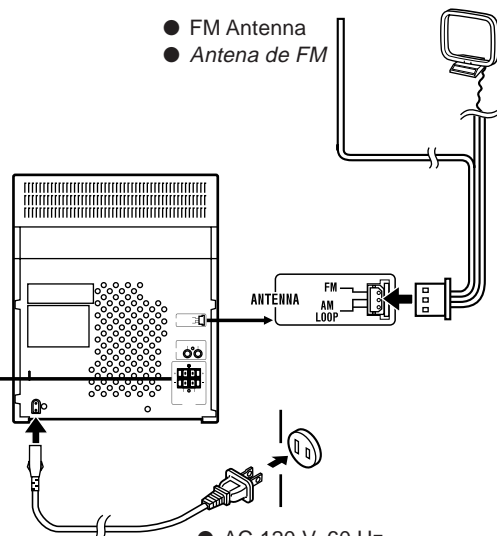


- AC 120 V, 60 Hz
- 120 V de CA, 60 Hz


- Switching between power-on and stand-by mode
- Cambio entre la conexión de la alimentación y el modo de reserva

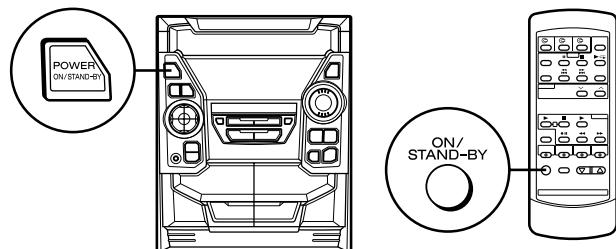

- Remote control
- Controlador remoto




- 2 "AA" batteries
- Dos pilas "AA"

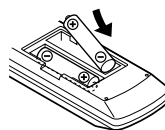

- Batteries are not included.
- Las pilas no están incluidas.


Remote Sensor
Sensor remoto

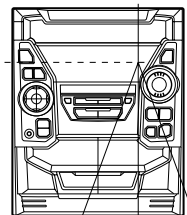

8" - 20' (0.2m - 6m)
0,2m - 6m




3 Listening to a CD / Audición de discos CD

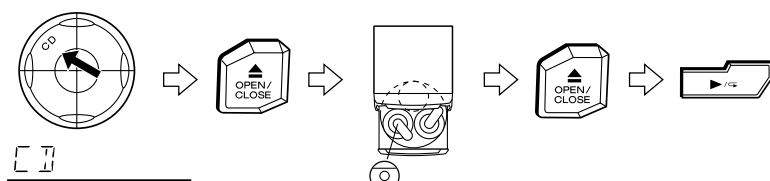

- To stop the playback
- Para detener la reproducción


- Label facing up
- Etiqueta hacia arriba

4 Listening to a tape / Audición de una cinta

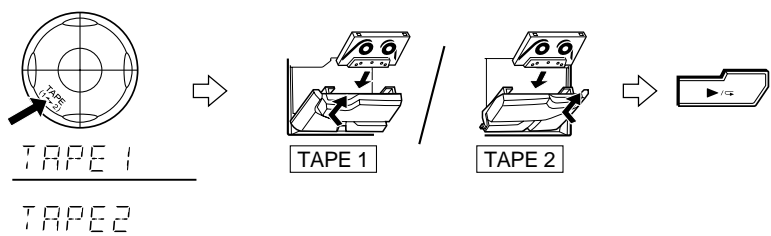


- To stop the playback
- Para detener la reproducción

5 Listening to the radio / Audición de la radio

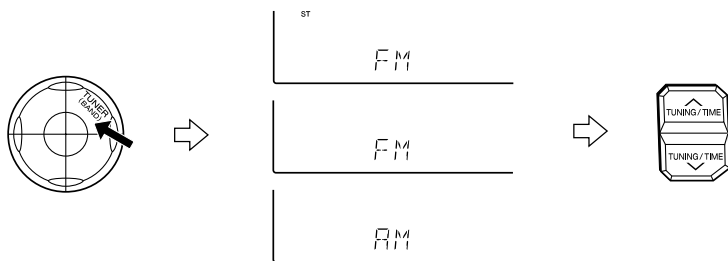

6 Recording from CDs / Grabaciones de discos CD

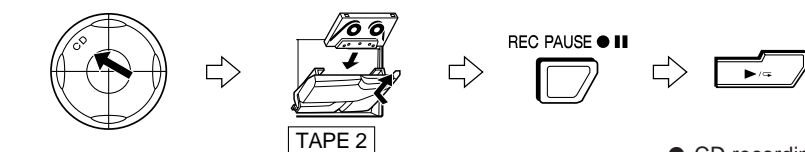


- To stop the recording
- Para detener la grabación

- Load the disc to be recorded.
- Introduzca el disco que va a grabar.

- CD recording starts.
- La grabación de CD empieza.

7 Sound control / Control del sonido

- Volume
- Volumen

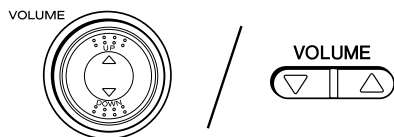

- Extra bass (X-BASS)
- Graves extra (X-BASS)



- Pre-programmed equalizer
- Ecuilizador preprogramado

